


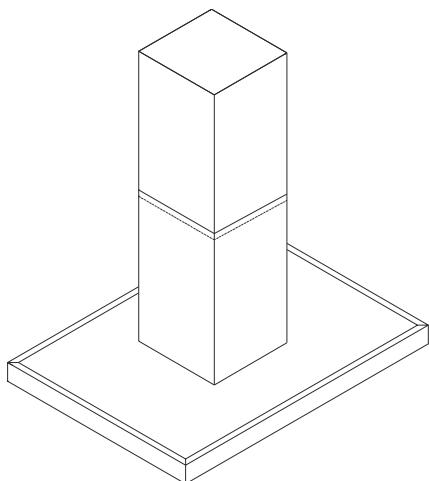

**NOVA BLACK O 90**  
**NAVODILA ZA UPORABO NAPE**



1, sl\_SI

**Kazalo vsebine**

<b>1</b>	<b>UVOD.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Tehnična skica.....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>OPOZORILA IN VARNOSTNI UKREPI.....</b>	<b>6</b>
3.1	TVEGANJE SMRTI ZARADI NEVARNOSTI ZASTRUPITVE.....	8
<b>4</b>	<b>UPORABA Z ALI BREZ OGLJENEGA FILTRA.....</b>	<b>13</b>
<b>5</b>	<b>ZAMENJAVA FILTRA Z AKTIVNIM OGLJEM.....</b>	<b>14</b>
5.1	Zamenjava ogljikovega filtra.....	14
<b>6</b>	<b>ČIŠČENJE IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE.....</b>	<b>15</b>
6.1	ČIŠČENJE ALUMINIJASTIH FILTOV.....	15
6.2	Pranje v pomivalnem stroju.....	16
6.3	Ročno pranje.....	16
<b>7</b>	<b>LOKACIJA NAPRAVE.....</b>	<b>17</b>
<b>8</b>	<b>Namestitev in razpakiranje.....</b>	<b>18</b>
<b>9</b>	<b>Priporočila za varčevanje z energijo.....</b>	<b>19</b>
<b>10</b>	<b>VSEBINA PAKETA.....</b>	<b>20</b>
<b>11</b>	<b>PREGLED NAPE.....</b>	<b>21</b>
<b>12</b>	<b>NAMESТИВ IZDELKA.....</b>	<b>22</b>
<b>13</b>	<b>KAKO UPORABLJATI IZDELEK.....</b>	<b>24</b>
<b>14</b>	<b>ZAMENJAVA SVETILKE.....</b>	<b>25</b>
<b>15</b>	<b>POOBLAŠČEN SERVIS.....</b>	<b>26</b>
<b>16</b>	<b>TEHNIČNI LIST.....</b>	<b>28</b>


# 1 UVOD

Ta vodič in varnostna navodila vsebujejo vse potrebne informacije za varno montažo in varno uporabo brez okvar.

- Prosimo, da pred uporabo naprave v celoti preberete ta vodič.
- Vodič hranite na primerenem mestu.
- Če napravo predate drugim, priložite ta vodič in varnostna navodila.
- Če tega napotka ne upoštevate, lahko pride do resnih telesnih poškodb in okvar naprave.
- Pomnite, da za okvare, ki izvirajo iz neupoštevanja tega vodiča, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Slike v tem vodiču so namenjene vizualnemu opisu dejanj. Na slikah je prikazan samo en model naprave. Vendar pa vsa navodila in slike veljajo za vse modele.

## 2 Tehnična skica

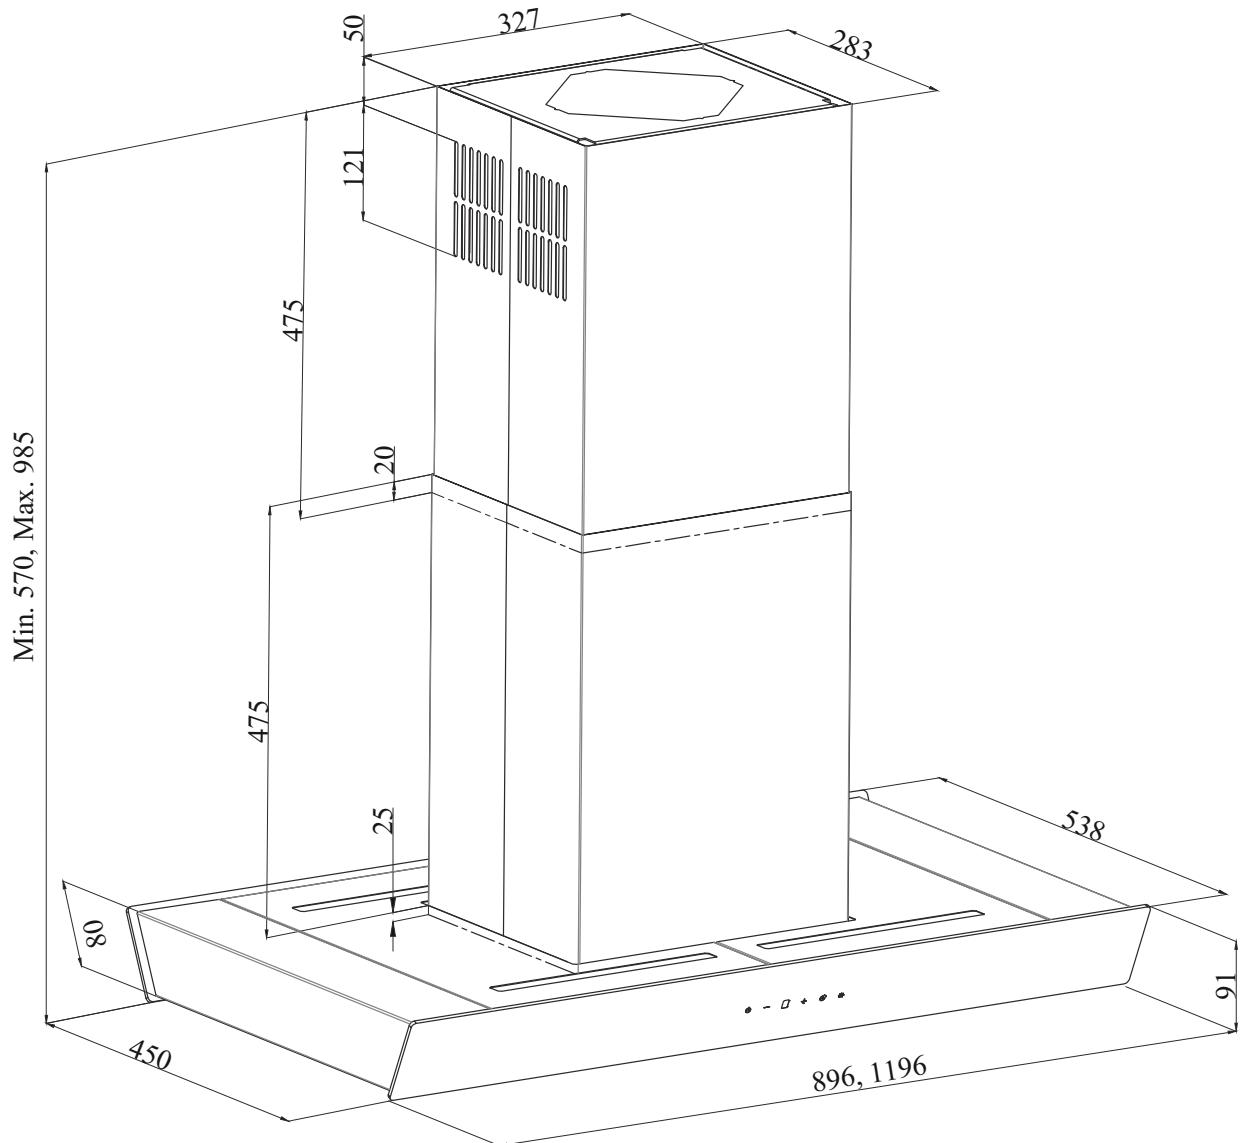

### 3 OPOZORILA IN VARNOSTNI UKREPI

#### OPOZORILA IN VARNOSTNI UKREPI

- Ta aparat otroci starejši od 8 let, ljudje s fizično, senzorično ali mentalno omejitvijo ali ljudje s pomanjkanjem izkušenj ali znanja smejo uporabljati le dokler jim je zagotovljen nadzor ali dana navodila za varno uporabo aparata in razumejo nevarnosti.
- Otroci se z aparatom ne smejo igrati. Otroci ne smejo izvajati čiščenja ali operacij vzdrževanja razen, če niso pod nadzorom.
- Ta izdelek je namenjen za domačo rabo.
- Uporabna napetost izdelka je 220-240 V ~ 50-60 Hz.
- Napajalni kabel vašega izdelka je opremljen z ozemljjenim vtičem. Ta kabel mora biti priključen v ozemljeno vtičnico.
- Celotno električno označenje mora izvajati usposobljen električar.
- Nameščanje s strani nepooblaščenih oseb lahko vodi do slabega delovanja, poškodbe izdelka in nesreč.
- Napajalni kabel aparata med montažo ne sme biti izpostavljen zvijanju ali uničenju. Napajalni kabel ne sme biti nameščen blizu kuhalnika. V takšnih primerih se lahko raztali in to lahko pripelje do požara.
- Pred vgradnjo aparata ne priključujte vtičača na napajanje.
- Prepričajte se, da prostor nameščanja omogoča uporabniku, da v primeru nevarnosti enostavno izvleče napajalni kabel.
- Ne dotikajte se svetilk vašega izdelka, ko dolgo časa svetijo. Ker so svetilke vroče, si lahko opečete roke.
- Kuhinjske nape so izdelane za gospodinjsko uporabo v običajnih pogojih kuhanja doma. Pri drugih vrstah uporaba obstaja tveganje za okvaro izdelka in takrat je garancija za izdelek nična.
- Upoštevajte pravila in navodila glede izpusta odhodnega zraka, ki so ga določili pristojni organi. (To opozorilo ne velja za uporabo aparata brez odvoda zraka.)
- Pod aparatom ne smete kuhati vnetljivih živil.
- Vklopite vaš aparat zatem, ko ste na peč postavili lonec, poneviridr. V nasprotnem primeru lahko visoka temperatura povzroči, da se deli vašega aparata deformirajo.
- Preden vzamete kuhalno posodo, kuhinjsko posodo itd. iz štedilnika, ga najprej izklopite.
- Ne puščajte vrelega olja na vroči peči. Posoda, ki vsebuje vrelo olje se lahko sama vname.
- Ker se lahko olja vžgejo zlasti tedaj, ko cvrete hrano, bodite previdni ob bližnjih zavesah in prtih.
- Zagotovite pravočasno zamenjavo filterov. Če filtri niso zamenjani pravočasno, predstavljajo nevarnost požara zaradi nabranih ostankov maščobe na njih.
- Ne uporabljajte gorljivih filtrirnih materialov namesto filtra.
- Ne uporabljajte svojega aparata brez filtra in ne odstranjujte filtra, ko aparat deluje.
- V primeru požara odklopite napo in druge naprave za kuhanje. (Odklopite aparat ali izklopite glavno stikalo.)
- Če ne izvajate rednega čiščenja vašega aparata, lahko to povzroči nevarnost požara.

- Pred vsakim vzdrževalnim delom aparat odklopite. (Odklopite aparat ali izklopite glavno stikalo.)
- Ko električna kuhinjska napa in aparati napajani z drugo energijo kot je elektrika, istočasno delujejo, negativni tlak v prostoru ne sme presegati 4 Pa (4 x 10 barov).
- Naprave za gorenje na plin ali kuirino olje, kot so grelniki prostorov, ki delijo isti prostor z vašim aparatom, morajo biti popolnoma ločeni od odvodnih plinov tega aparata ali pa morajo biti hermetično zaprte.
- Ko priključujete vaš aparat na ventilacijsko cev, uporabite cevi s premerom 150 mm ali 120 mm. Dolžina cevne povezave, pa tudi število kolen mora biti najmanjša možna.
- Otroci se z izdelkom ne smejo igrati.
- Zaradi svoje varnosti uporabite v sistemu nape varovalko "MAX 6 A".
- Ker so embalažni materiali lahko nevarni, jih hranite nedostopne otrokom.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova pooblaščena tehnična služba ali drugo osebje usposobljeno na isti ravni, da bi se izognili nevarnim situacijam.
- V primeru kakršnegakoli požara, odklopite kuhinjsko napo in kuhalne aparate od napajanja, in prekrijte plamen. Nikoli ne uporabljajte vode za ugašanje ognja.
- Ko so aparati za kuhanje v uporabi, so njihovi dostopni deli lahko vroči.
- Naprave naj ne uporabljajo osebe (tudi otroci) z zmanjšanimi telesnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe brez izkušenj in znanja, razen če jim je bil omogočen nadzor ali so jim bili dani napotki glede varne uporabe s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
- Po namestitvi nape, naj bo najmanjša razdalja biti med aparatom in električnim kuhalnikom 65 cm; in 75 cm med napo in vsemi plinskimi gorilniki ali kuhalniki, ki delujejo na druga goriva.
- Izhod nape ne sme biti priključen na zračne kanale, kjer obstajajo še drugi dimni plini.
- Pri uporabi aparata morate biti previdni z drugimi aparati (npr. na plin, dizelska goriva, premog, les itd. gorilniki za ogrevanje, grelnike za prho), ki uporabljajo zrak v notranjosti istega okolja. Pozorni morate biti pri njihovi hkratni uporabi. To je zato, ker lahko napa negativno vpliva na izgorevanje, saj namreč prazni zrak iz prostora.
- To opozorilo ne velja za uporabo aparata brez odvoda zraka.
- Ko se električna kuhinjska napa uporablja hkrati z aparati, ki uporabljajo plin ali druga goriva, mora biti dovolj prezračevanja v prostoru (morda ne velja za aparate, ki vračajo njihov zrak nazaj v prostor).

## OPOZORILA IN VARNOSTNI UKREPI

TVEGANJE SMRTI ZARADI NEVARNOSTI ZASTRUPITVE

### 3.1 TVEGANJE SMRTI ZARADI NEVARNOSTI ZASTRUPITVE



#### NEVARNOST!

##### Opozorilo - nevarnost zadušitve

Ovojnina je otrokom nevarna. Nikoli ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnimi materiali.



#### NEVARNOST!

##### Opozorilo - nevarnost smrti

Obstaja smrtna nevarnost in nevarnost zastrupitev zaradi vračanja zgorevalnih plinov v prostor. Med uporabo izpusta zraka, razen če je zagotovljen dovod svežega zraka, aparata ne uporabljajte istočasno z aparati, ki izpuščajo strupene pline skozi dimnik, kot so prezračevalni, plinski, oljni, lesni ali premogovni gorilniki za gretje, grelniki za tuš, grelniki vode itd. Slikasl. 1



sl. 1: Nevarnost zastrupitve

Naprave, ki delujejo na zrak (npr. gorilniki na plin, olje, les ali premog, grelniki za tuš, grelniki vode) odvzemajo zrak za zgorevanje iz lokacije aparata in izpuščajo odpadne pline skozi sistem odvajanja odpadnega zraka (npr. dimnik). Ko je kuhinjska napa vključena, absorbira zrak iz kuhinje in sosednjih prostorov. Če ni zagotovljen ustrezен vnos zraka, se pojavi vakuum. V takem primeru se toksični plini povlečejo iz kanala dimnih plinov in odpadnih plinov ter se spet vračajo v prostor. sl. 1

- Zato mora biti vedno zagotovljen dovolj velik dotok svežega zraka. Slikasl. 2



sl. 2

# OPOZORILA IN VARNOSTNI UKREPI

TVEGANJE SMRTI ZARADI NEVARNOSTI ZA STRUPITVE



## NEVARNOST!

### Požarna nevarnost!

- Oljni ostanki v oljnem filtru lahko povzročijo požar. **Oljni filter čistite vsaj enkrat na tri mesece.** Sušilnika nikoli ne uporabljajte brez nameščenega filtra za vlakna.
- Oljni ostanki v oljnem filtru lahko povzročijo požar. Nikoli ne delajte z odprtim plamenom (npr. flambiranje) v bližini aparata. Aparat je dovoljeno namestiti v bližini grelca na trdno gorivo (npr. les ali premog) samo takrat, če ima ta pokrov, ki se ga ne da odstraniti. Iskre ne smejo izhajati iz te peči.
- Vroča olja in maščobe se zlahka vzgejo. Zato vroča olja in maščobe nikoli ne smete pustiti brez nadzora. Nikoli ne poskušajte gasiti takšen ogenj z vodo. Izklopite kuhalnik. Pazljivo zadušite plamen s pokrovom, požarno odejo ali podobnim materialom.
- Plinski kuhalniki, na katere niso postavljeni lonci za kuhanje, ustvarijo veliko vročine med delovanjem. Prezračevalni aparat, ki je nameščen nad te gorilnike, se lahko zaradi tega poškoduje ali vzge. Plinske štedilnike ali gorilnik uporablajte samo, če se na njih nahajajo lonci za kuhanje.
- Hkratno uporabljanje več plinskih kuhalnikov ustvarja visoko vročino. Prezračevalni aparat, ki je nameščen nad te gorilnike, se lahko zaradi tega poškoduje ali vzge. Nikoli ne uporabljajte dveh plinskih kuhalnih plošč pri nastaviti visokega plamena dalje od 15 minut. Velik gorilnik nad 5 kW (vok) ima moč za dva plinska gorilnika.



## NEVARNOST!

### Nevarnost električnega udara!

- Napaka v delovanju aparata lahko povzroči udar električnega toka. Nikoli ne vklopite okvarjenega aparata. Izvlecite vtikač in prekinite napajalni krog. Pokličite servisno službo.
- Neprimerna popravila predstavljajo nevarnost. Popravila in zamenjave poškodovanih napajalnih kablov sme izvajati samo servisni tehnik, ki ga je naše podjetje usposobil. Če je aparat okvarjen, izvlecite vtikač in prekinite napajalni krog. Pokličite servisno službo.
- Če je voda ušla v aparat lahko to povzroči električni udar. Ne smete uporabljati naprave za čiščenje pod visokim pritiskom ali s paro.

# OPOZORILA IN VARNOSTNI UKREPI

TVEGANJE SMRTI ZARADI NEVARNOSTI ZA STRUPITVE



## NEVARNOST!

### Nevarnost telesne poškodbe!

- Med nameščanjem aparata obstaja nevarnost fizične poškodbe zaradi ostrih robov. Uporabljajte zaščitne rokavice med celotnim procesom vgradnje aparata.
- Zaradi nevarnosti padca aparata, mora biti izvedena montaža vseh varnostnih vijakov in pokrovov, kot je določeno v uporabniškem priročniku.
- Predmeti, ki se nastavljajo na aparat, se lahko prekucnejo in padejo z njega. Na aparat ne postavljajte predmetov.
- LED luči so zelo svetle in lahko poškodujejo oči (skupina tveganja 1). Ne smete gledati neposredno v LED luči dlje kot 100 sekund.



## NEVARNOST!

### Nevarnost opeklin, nevarnost električnega udara!

- Počakajte, da se aparat ohladi preden pričnete s čiščenjem ali vzdrževalnim delom. Izklopite varovalko ali izvlecite vtikač iz omrežja.
- Zaradi vlage, ki prehaja v elektronske dele, obstaja nevarnost poškodb. Nikoli ne čistite krmilnih delov z vlažno krpo.
- Površina se lahko poškoduje zaradi nepravilnega čiščenja. Čistite površine iz nerjavečega jekla samo v smeri, kamor potekajo črtice od obdelave površine. Ne uporablajte krpic iz nerjavečega jekla za stikala oz. dele upravljanja.
- Površina se lahko poškoduje zaradi ostrih čistilnih sredstev. Nikoli ne uporablajte ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev.



## NEVARNOST!

### Nevarnost požara in telesnih poškodb!

V primeru popravila, ki ni izveden v skladu z pravili ali v primeru potrebe, izklopite varovalko ali izvlecite napajalni kabel aparata. Popravilo sme opraviti samo pooblaščeni zastopnik tehnične službe ali pooblaščeni strokovnjaki.

## OPOZORILA IN VARNOSTNI UKREPI

TVEGANJE SMRTI ZARADI NEVARNOSTI ZA STRUPITVE



### NAPOTEK!

Če je aparat okvarjen ali poškodovan, izklopite varovalko ali izvlecite napajalni kabel aparata in pokličite pooblaščeno storitev.



### NAPOTEK!

Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova pooblaščena tehnična služba ali drugo osebje usposobljeno na isti ravni, da bi se izognili nevarnim situacijam.



### NAPOTEK!

Ko žarnice aparata ne delujejo, izključite tokokrog in izvlecite vtikač aparata iz vtičnice. Zamenjajte okvarjene žarnice takoj (puštite, da se žarnice najprej ohladijo), da bi zaščitili preostale žarnice pred preobremenitvijo.



### POZOR!

Dostopne komponente se lahko segrejejo, ko se uporabljajo obenem s kuhinjskimi aparati.



### NEVARNOST!

Ovodne cevi tega aparata ne smete priključiti v dimnik, ki se uporablja za izpust nastalega dima naprav, ki uporabljajo plin ali druga goriva.

### Razlogi poškodb

## OPOZORILA IN VARNOSTNI UKREPI

TVEGANJE SMRTI ZARADI NEVARNOSTI ZA STRUPITVE



### POZOR!

Nevarnost poškodb zaradi korozije. Vedno vklopite aparat zaradi preprečevanja nastajanja kondenzata od kuhanja. Kondenzat lahko povzročijo poškodbe zaradi korozije. Zamenjajte okvarjeno svetilko takoj, da preprečite preobremenitev drugih svetilk. Vdor vlage v elektronske dele predstavlja tveganje okvar. Nikoli ne čistite delov za upravljanje z mokro krpo. Površina se lahko poškoduje zaradi napačnih čistilnih sredstev. Čistite površine iz nerjavečega jekla samo v smeri, kamor potekajo črtice od obdelave površine. Ne uporabljajte krpic iz nerjavečega jekla za stikala oz. krmilne dele. Površina se lahko poškoduje zaradi agresivnih in abrazivnih čistilnih sredstev. Nikoli ne uporabljajte agresivnih in abrazivnih čistilnih sredstev. Obstaja tveganje poškodb zaradi povratnega toka kondenzata. Namestite kanal za izhod zraka iz aparata z majhnim naklon navzdol ( $1^{\circ}$  naklon).


### 4 UPORABA Z ALI BREZ OGLJENEGA FILTRA



Ta aparat lahko uporabljate v načinu izsesavanja zraka ali v načinu cirkulacije zraka.

#### Način izsesavanja zraka

Absorbiran zrak se očisti s filtri za olja in ventilira navzven preko cevnega sistema.sl. 3

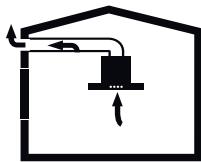

sl. 3: Izhod zraka brez Ogljenega filtra



#### NAPOTEK!

Izhodni zrak nikoli ne sme prehajati v aktivni odvod plinov ali dimnik od gorenja, tudi se ne sme prenesti v odvodno cev za prezračevanje področja, kjer so nameščeni viri ogrevanja.

- Če je izhodni zrak potrebno prenesti na neuporabljeno cev za dim ali izpušne pline, bi morali dobiti dovoljenje pooblaščenega glavnega dimnikarja.
- Če se izhodni zrak odsesava preko zunanjosti stene, je treba uporabiti teleskopsko varno steno.

#### Način kroženja zraka



Izesan zrak se očisti s filtri za olja in na aktivni ogljik in se ponovno vrne v kuhinjo.sl. 4



sl. 4: Kroženje zraka preko ogljenih filterov



Priklopiti morate filter z aktivnim ogljem za odstranjevanje vonjav iz izsesanega zraka v načinu cirkulacije. Posvetujte se s pooblaščenim prodajalcem glede različnih možnosti, ki so potrebne za uporabo aparata v načinu kroženja zraka.

Potrebne dodatke za ta postopek lahko pridobite na sorodnih prodajnih mestih, pooblaščenih servisih ali prek centra spletnne prodaje.

## ZAMENJAVA FILTRA Z AKTIVNIM OGLJEM


Zamenjava ogljikovega filtra

### 5 ZAMENJAVA FILTRA Z AKTIVNIM OGLJEM

Pri izvedbi brez odvodnega kanala je treba uporabiti filter z aktivnim ogljem za filtriranje notranjega zraka. Filter z aktivnim ogljem lahko kupite pri servisu ali vašem prodajalcu. Pred menjavo filtra z aktivnim ogljem izključite napravo. Ker se filter z aktivnim ogljem uporablja pri izvedbah brez odvodnega kanala, ga je glede na pogostost uporabe treba zamenjati vsakih 3 do 5 mesecev. Filtra z ogljikovim ogljem nikoli ne čistite. Ne glede na to, ali je nameščen filter z aktivnim ogljem, mora biti nameščen filter za maščobe. Ne uporabljajte naprave brez filtra za maščobe.

#### 5.1 Zamenjava ogljikovega filtra

##### FILTER Z AKTIVNIM OGLJEM D165

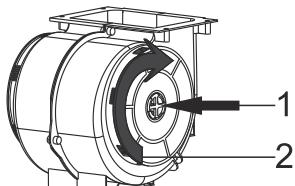

sl. 5: FILTER Z AKTIVNIM OGLJEM D165

Aparat, ki ste ga kupili, lahko uporablja filter z aktivnim ogljem D165.

- 1- Namestite filter z aktivnim ogljem v ohišje.sl. 5
- 2- Zavrtite filter z aktivnim ogljem v smeri urnega kazalca in se prepričajte, da je v pravilno pritrjen.sl. 5



*Če filter z aktivnim ogljem ni dobro pritrjen, lahko pade in poškoduje vaš izdelek.*



#### NEVARNOST!

Filtrov z aktivnim ogljem nikoli ne umivajte.

Filtre z aktivnim ogljem shranujte izven dosega otrok.

## 6 ČIŠČENJE IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE




### POZOR!

Storitev čiščenja in servisiranja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

- Površina se lahko poškoduje zaradi ostrih čistilnih sredstev. Nikoli ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev. Ustreza sredstva za čiščenje in zaščito vašega aparata si pridebite od pooblaščenega serviserja. Površina aparata in krmilne enote so občutljive na praske.
- Površine očistite z mehko, vlažno krpou in detergentom za pomivanje posode ali blagim sredstvom za čiščenje stekla. Omejčajte posušeno in strjeno umazanijo z vlažno krpou. Ne strgajte!
- Ni primerna uporaba suhih krp, spužev, ki lahko opraskajo, sredstev s katerimi drgnete, čistil z vsebnostjo peska, sode, kislino, klora ali drugih agresivnih materialov.
- Površine iz nerjavečega jekla čistite le v smeri, kot je površina obdelana.
- Ne uporabljajte čistilnih gobic iz nerjavnega jekla in mokrih krp za krmilno enoto. Čiščenje kovinskih filtrov za olje: Uporabljeni kovinski filtri za olje vsebujejo oljne delce, ki jih vsebuje vlažen zrak in para v kuhinji. Pri normalni uporabi (1-2 ur dnevno) čistite kovinske filtre za olje približno vsake tri mesece.
- Ne uporabljajte čistilna sredstva, ki vsebujejo preveč agresivne, kislinske ali klorove snovi.
- Med čiščenjem kovinskega filtra za olja očistite z vlažno krpou v aparatu tudi težje dostopne dele kovinskih filtrov za olje, kjer se zagozdi umazanija.
- Kovinske filtre za olje lahko očistite v pomivalnem stroju ali z roko.

### 6.1 ČIŠČENJE ALUMINIJASTIH FILTROV

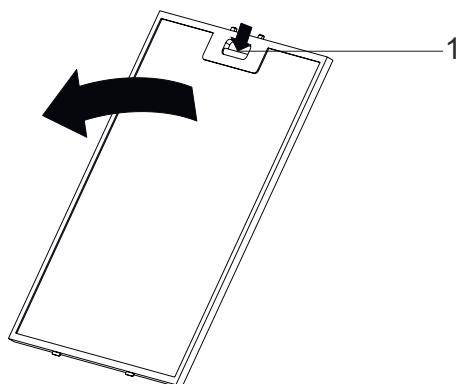

1 Odpiralo aluminijastega filtra



Aluminijaste filtre za olje čistite redno vsake 3 mesece.

- Pritisnite jeziček aluminijevega filtra (1) in povlecite aluminijasti filter v smeri puščice (sl. 6).
- Ko odstranite aluminijasti filter, ga primite z drugo roko, da preprečite padec.
- Ko odstranite aluminijasti filter držite filtrirno površino vzpopredno s tlemi, da tako preprečite kapljanje nakopičenega olja.

sl. 6

## ČIŠČENJE IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE

Ročno pranje

### 6.2 Pranje v pomivalnem stroju

Pri pranju v pomivalnem stroju se lahko pojavi rahlo razbarvanje. To ne vpliva na delovanje kovinskega filtra za olje.

- Ne umivajte močno umazanih kovinskih oljnih filtrov skupaj s posodo.
- Kovinske filtre za olje postavite v pomivalni stroj na rahlo ali pa prosto stoečega. Kovinske filtre za olje je treba namestiti v pomivalni stroj brez izvajanja sile na njih.


### 6.3 Ročno pranje



*Za odstranitev trdovratnih ostankov lahko uporabite poseben razmaščevalec olja. To topilo olja lahko dobite v pooblaščenem prodajnem centru.*

- Ostanke na kovinskem filtru olja zmehčajte v vroči vodi z detergentom za pomivanje posode.*
- Uporabite čopič za čiščenje in pustite, da se tekočine na filtru za olje popolnoma posušijo.*
- Po čiščenju filtre dobro sperite.*

## 7 LOKACIJA NAPRAVE

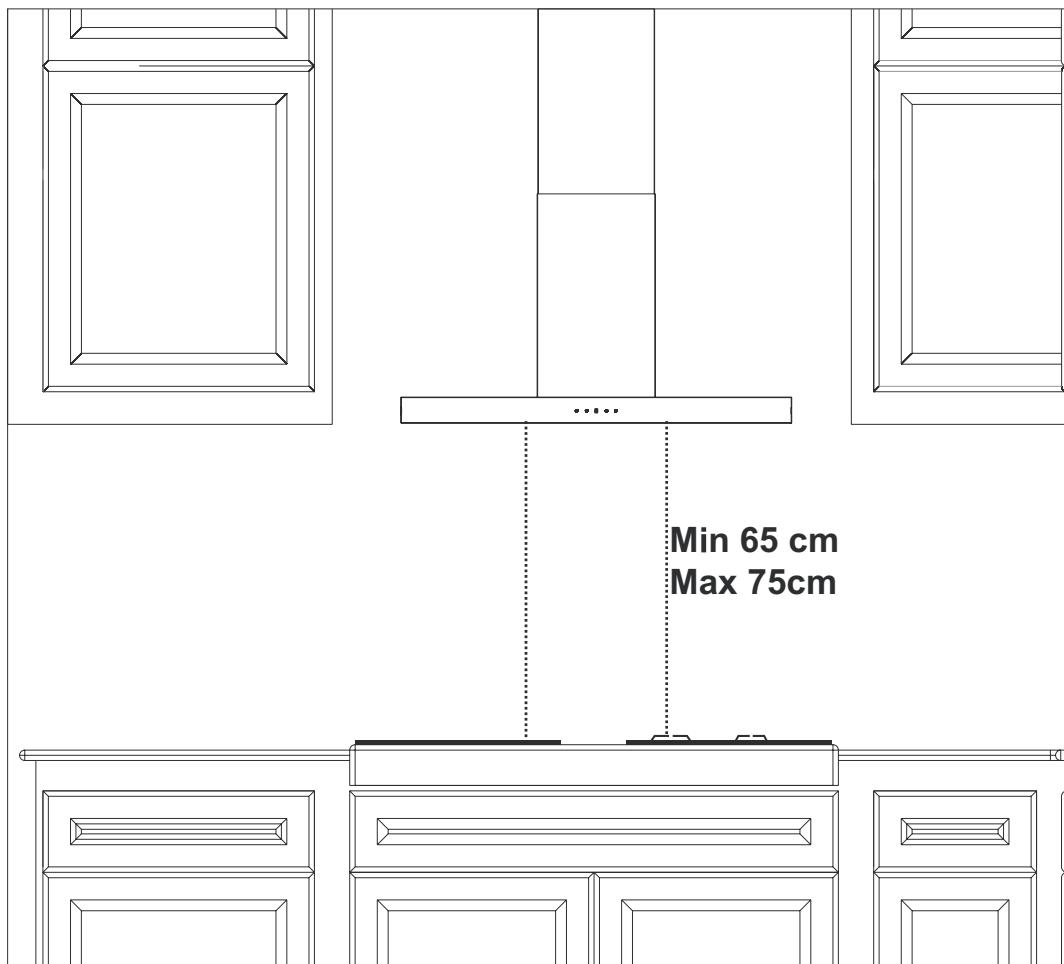

sl. 7:

Po namestitvi nape, naj bo najmanjša razdalja biti med aparatom in električnim kuhalnikom 65 cm; in 75 cm med napo in vsemi plinskim gorilniki ali kuhalniki, ki delujejo na druga goriva (sl. 7).

### 8 Namestitev in razpakiranje


- Preverite, ali so na aparatu poškodbe.
- Poškodbe pošiljke je treba takoj sporočiti pristojni dostavni službi.
- Vidne poškodbe morajo biti sporočene tudi prodajalcu.
- Otrokom ne dovolite igranja z embalažnim materialom.

## 9 Priporočila za varčevanje z energijo

- Redno zamenjajte ogljene filtre.
- Redno čistite vaše aluminijaste filtre. Ker bi umazani filtri one-mogočali prehod zraka, bi morda morali na aparatu uporabljati večjo hitrost.
- Uporabljajte aparat v običajnih hitrostih.
- Uporaba pri višji hitrosti povzroči povečanje porabe energije.

## VSEBINA PAKETA


### 10 VSEBINA PAKETA

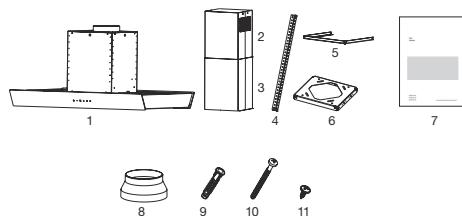

sl. 8


- 1 – Aparat
- 2 – Notranji odvodni kanal
- 3 – Zunanji odvodni kanal
- 4 – Obešalna palica
- 5 – Stabilizacijska plošča obešalne palice
- 6 – Stropna obešalna plošča
- 7 – Uporabniški priročnik
- 8 – Adapter plastičnega odvodnega kanala (možnost)
- 9 – Plastični vložek premera 10 mm
- 10 – Stenski vijak 5,5 x 60
- 11 – Vijak za priklop odvodnega kanala 3,5 x 9,5

## 11 PREGLED NAPE

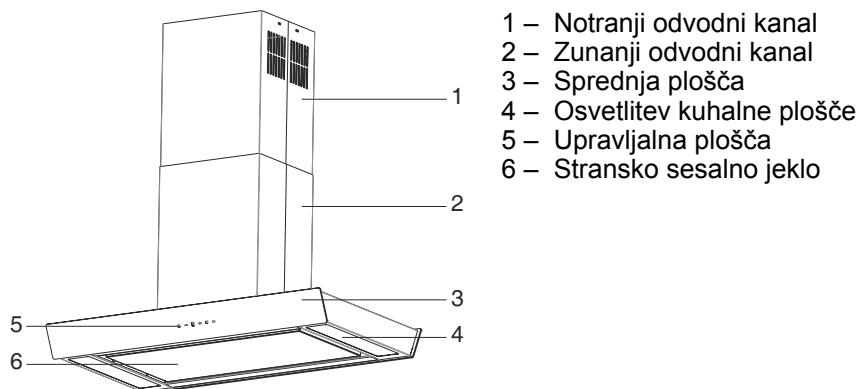

sl. 9


### 12 NAMESTITEV IZDELKA

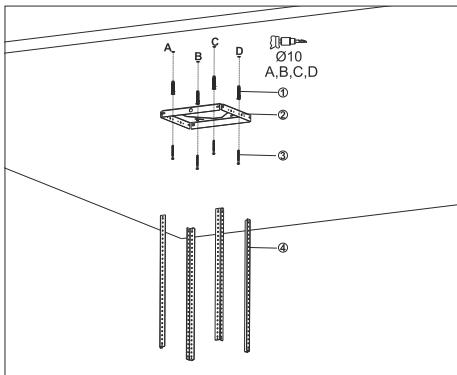

- 1– 4x plastični vložek premera 10 mm
- 2– Stropna obešalna plošča
- 3– 4x stenski vijak 5,5 x 60
- 4– Palica za obešanje aparata

sl. 10


1. ➤ Prevrtajte površino na točkah namestitve izdelka A, B, C, D s svedrom premera 10 mm (sl. 10).
2. ➤ V izvrtine A, B, C, D vstavite plastične vložke premera 10 mm (1) (sl. 10).
3. ➤ Namestite stropno povezovalno ploščo na strop na točkah A, B, C, D z vijaki 5,5 x 60 (3) (sl. 10).

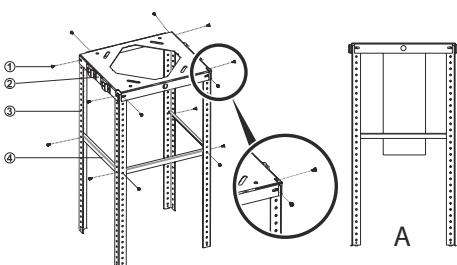

- 1– Križni vijak z valjasto glavo 3,5 x 9,5 R
- 2– Stropna obešalna plošča
- 3– Palica za obešanje aparata
- 4– Komponenta za izravnavo obešalnih palic


sl. 11

1. ➤ Namestite palice za obešanje aparata (3) na stropno obešalno ploščo (2) z 8 križnimi vijaki z valjasto glavo 3,5 x 9,5 R (1) (sl. 11).
2. ➤ Namestite palice za obešanje aparata za izravnavo komponent za izravnavo obešalnih palic (4) s 6 vijaki Rysb 3,5 x 9,5 (1) (sl. 11).
3. ➤ Izvedite priključke za zrak aparata (sl. 11/A).

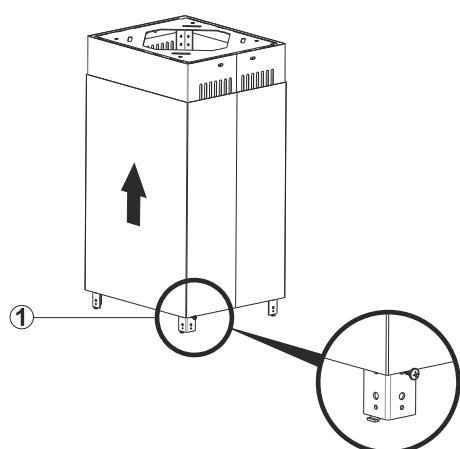

sl. 12


- 1.** Poravnajte pločevinaste odvodne kanale aparata s palicami za obešanje aparata (sl. 12).
- 2.** Namestite vijak  $3,5 \times 9,5$  (1) na palico za obešanje aparata in pustite pločevinaste odvodne kanale na vijaku za pločevinaste odvodne kanale v pritrjenem položaju na obešalnih palicah pred namestitvijo (sl. 12).

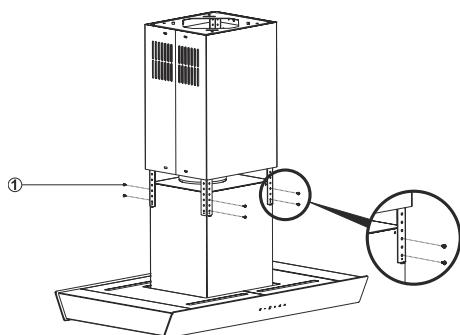

sl. 13

**1 – Pritrdilni vijak za ohišje motorja  $3,5 \times 9,5$**


– Odstranite pritrdilni vijak za pločevinasti odvodni kanal (sl. 12/1). Dvignite pločevinaste odvodne kanale in s križnimi vijaki z valjasto glavo  $3,5 \times 9,5$  R privijačite aparat na palice za obešanje aparata (sl. 13). Spusnite pločevinaste odvodne kanale.

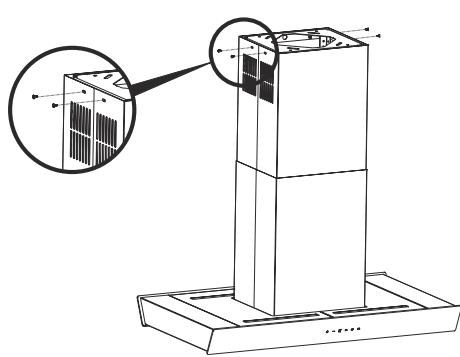

sl. 14

Pritrdite perforiran notranji odvodni kanal na obeh straneh na stropno povezovalno ploščo s 4 vijaki (sl. 14).

### 13 KAKO UPORABLJATI IZDELEK




sl. 15: Tipke za 5 hitrosti

1. ➤ Če želite vklopiti aparat, pritisnite to tipko.sl. 15
2. ➤ Pritisnite to tipko za zmanjšanje hitrosti motorja.sl. 15
3. ➤ Digitalni prikaz Na prikazu lahko vidite, s katero stopnjo hitrosti aparat deluje.sl. 15
4. ➤ Pritisnite to tipko za povečanje hitrosti motorja.sl. 15
5. ➤ Ko pritisnete na tipko časovnika, se aktivira funkcija 15-minutnega časovnika. Ko se aktivira časovnik, zaslon prikaže simbol in po 15 minutah se motor samodejno ustavi.sl. 15
6. ➤ Pritisnite to tipko za vklop in izklop svetilke.sl. 15

#### Intervali čiščenja kovinskih filtrov

Filtre je treba očistiti, ko se na zaslonu prikaže "C" ali (glede na uporabo) vsake 2 ali 3 tedne. Da izbrišete simbol "C" po čiščenju ali menjavi filtrov, pritisnite in za več kot 3 sekunde zadržite tipko (✗) (ko je aparat izključen). Na zaslonu se prikaže črka "E" in aparat bo preklopil v običajni način delovanja. Če mora naprava pred izbrisom črke "C" delovati, se bo ob pritisku na tipko (✗) za 1 sekundo prikazala aktivna hitrost motorja, nakar bo motor nadaljeval z vrtenjem.

Ko napravo med delovanjem preklopite na maksimalno hitrost, se na zaslonu prikaže simbol (b). Simbol "b" pomeni, da naprava deluje v načinu "boost" (povečana ventilacija). Naprava naj v tem načinu deluje 7 minut, med tem pa bo na zaslonu utripal simbol "b". Po 7 minutah naprava samodejno preklopi na za eno stopnjo nižjo hitrost in nadaljuje z delovanjem pri nižji hitrosti.

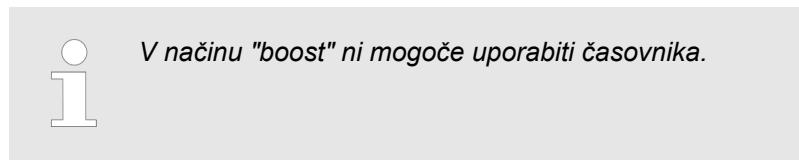

## 14 ZAMENJAVA SVETILKE



Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti F




### POZOR!

Ked' niektorá zo žiaroviek zariadenia zlyhá Kontaktujte svojho predajcu alebo zákaznícky servis.



### OPOZORILO!


Odklopite električno napajanje nape. Počakajte, da se žarnice najprej ohladijo, ker si lahko opečete roke, kadar so vroče.

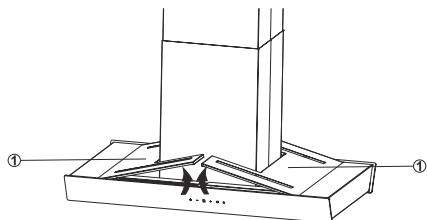

1 – Plošča sestava za izklop zgornje svetilke

Dvignite sestav za izklop svetilke (sl. 16/1) navzgor in jo odstranite.

sl. 16

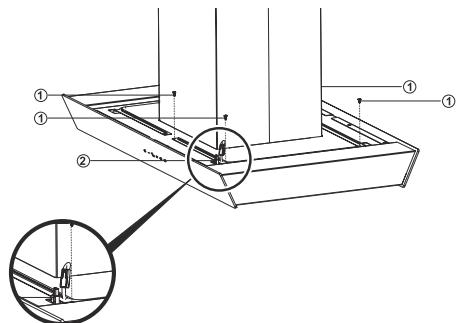

Odstranite 4 pritrdilne vijke (sl. 17/1) na plošči svetilke, na katero so pritrjene LED lučke. Odstranite vtičnico svetilke (sl. 17/2). Namestite novo led svetilko po teh korakih vendar v obratnem vrstnem redu in pritrdite sestav za izklop zgornje svetilke (sl. 17).

sl. 17

# 15 POOBLAŠČEN SERVIS

Če svetilka ne deluje:

- Prepričajte se, da je aparat priključen in da varovalke niso okvarjene.
- Preverite žarnice. Pred začetkom pregledovanja aparata, tega odklopite. Zategnite žarnice, če ne sedijo trdno. Če še vedno ne delujejo, jih zamenjajte.

**Možne napake in ukrepi, ki jih lahko sami izvedete preden bi poklicali servis:**

A) Aparat sploh ne deluje:

- Preverite, če je aparat priključen in ali vtičač dobro sedi v vtičnici.
- Preverite varovalko aparata in glavno stikalo vaše hiše.

**Če aparat kaže nizko zmogljivost ali pa oddaja med delovanjem glasne zvoke.**

- Ali ima aparat dovolj premera cevi za dimne pline? OUT: (min. 120mm)
- Ali so kovinski filtri čisti? Preveri.
- Če uporabljate napo brez odvoda, poskrbite, da ogljeni filtri niso starejši od 6 mesecev.
- Prepričajte se, da je vaša kuhinja dovolj zračna, da se zagotavlja pretok zraka. Če ste še vedno nezadovoljni z delovanjem vašega aparata, se obrnite na pooblaščeno službo.

### Težave in rešitve

Opis napake	Vzrok	Odpravljanje napak
Aparat ne deluje.	Preverite električno povezavo.	Napajalna napetost mora biti 220-240V in aparat mora biti priključen na ozemljitveno vtičnico.
Svetilka ne deluje.	Preverite električno povezavo.	Napajalna napetost mora biti 220-240V in aparat mora biti priključen na ozemljitveno vtičnico.
Svetilka ne deluje.	Preverite stikalo svetilke.	Stikalo za svetilko mora biti v položaju "vklopljeno".
Svetilka ne deluje.	Preverite žarnice.	Žarnice aparata ne smejo biti okvarjene.
Vlek zraka za aparat je šibak.	Preverite aluminijasti filter	Aluminijasti filter vložek mora biti ob normalnih delovnih pogojih izpran vsaj enkrat na mesec.
Vlek zraka za aparat je šibak.	Preverite zračni izpust.	Odprtina odzračevanja mora biti odprta.
Vlek zraka za aparat je šibak.	Preverite ogljen filter	V aparatih, kjer se uporablajo ogljikovi filtri, je treba ob normalnem delovanju zamenjati ogljikov filter enkrat na 3 mesece.
Ni izpusta zraka (uporaba brez odvodnih cevi)	Preverite aluminijasti filter	Aluminijasti filter vložek mora biti ob normalnih delovnih pogojih izpran vsaj enkrat na mesec.

<b>Opis napake</b>	<b>Vzrok</b>	<b>Odpravljanje napak</b>
Ni izpusta zraka (uporaba brez odvodnih cevi)	Preverite ogljen filter	V aparatih, kjer se uporabljajo ogljeni filtri, je treba ob normalnem delovanju zamenjati ogljikov filter enkrat na 3 mesece.

### 16 TEHNIČNI LIST

Napajalna napetost	220 - 240 V 50Hz
Razred motorne izolacije	F
Razred izolacije	RAZRED 1



Ta aparat je v skladu z Direktivo 2004/108 / ES za elektromagnetno združljivost in Nizkonapetostno direktivo (LVD) 2006/95 / EC.



Ta aparat je skladen z Direktivo za odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO).